

- ◆ Нарушать параметры микроклимата в помещениях
- ◆ Подвергать полотно двери механическим нагрузкам
- ◆ Устанавливать дверь в качестве входной двери с улицы без оборудования вентилируемого тамбура с внутренней стороны глубиной не менее двух метров с целью исключения возможности возникновения конденсата или инея в холодное время года

Двери NVK

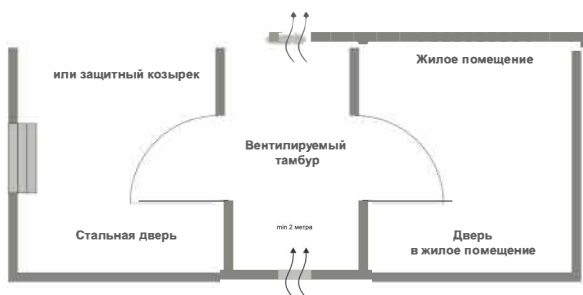
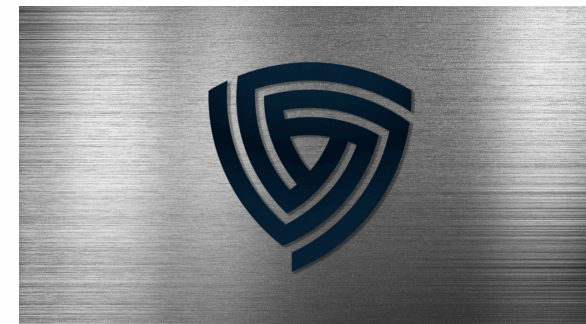


Схема 1. Требования для установки двери в коттедж, частый дом или офисное помещение (на улицу)

- ◆ Обеспечить микроклимат в помещениях согласно требованиям ГОСТ 30494-2011:

Параметры	Холодное время года		Теплое время года	
	Тамбур	Жил. помещение	Тамбур	Жил. помещение
Температура в помещении, °С	14-20	20-24	20-28	20-28
Относительная влажность воздуха, %	30-45		30-60	
Скорость движения воздуха, м/сек	0,15	0,15	0,2	0,2

- ◆ Измерения температуры воздуха и относительной влажности производить в центре помещения на расстоянии 1, 1 м от пола.

После проведения установки дверного блока при проведении влажно-строительных работ возможно выпадение конденсата из за нарушения влажно-температурных характеристик внутри помещения, что не является заводским дефектом.

Паспорт изделия

Гарантийный талон

Модель двери _____

Подпись установщика _____

Дата установки « _____ » _____ 20__ г.

Адрес установки _____

Комплектность товара и работоспособность изделия проверил.

С условиями гарантийных обязательств и правилами ознакомился.

Претензий к внешнему виду не имею. Комплект ключей получил.

Подпись покупателя _____

Гарантийные обязательства

- ◆ Наша сервисная служба обязуется устранять нарушения в работе металлической двери при условии соблюдения покупателем инструкции эксплуатации двери, представленной в данном документе, в течение следующих гарантийных сроков:

Гарантия на металлоконструкцию двери внутри помещения - 1 год
Гарантийный срок эксплуатации замков - 1 год, со дня отгрузки конечному потребителю.
Гарантия на фурнитуру (ручки, накладки, цилиндр, глазок, заглушки, уплотнители) - 6 месяцев
Гарантия на МДФ панели внутри помещения - 6 месяцев

- ◆ Обязательным условием гарантийного обслуживания является предоставление покупателем данного гарантийного талона, а также договора на установку двери.
- ◆ Монтаж двери должен осуществляться только специализированными монтажными бригадами, имеющими необходимые навыки и оборудование.
Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи приемки, включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ (ГОСТ 31173 -2016).
- ◆ Гарантийному ремонту не подлежат:
-изделия с повреждениями механического характера вследствие несоответствующих условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;
-изделия с признаками самостоятельного ремонта, в том числе самостоятельной разборки и перекодировки запирающих устройств;
-изделия после взлома или пострадавшие в следствии обстоятельств непреодолимой силы.
-изделия, смонтированные с нарушением требований монтажа
-изделия, эксплуатируемые с нарушениями требований монтажа.
- ◆ Предприятие изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию двери с целью улучшения эксплуатационных качеств без отражения в данном руководстве и без уведомления потребителей.

Зеркало во внутренней МДФ панели несет декоративную функцию и может давать искажение, что не является браком изделия.

При соблюдении данных правил эксплуатации металлической двери, компания гарантирует исправную работу двери и её механизмов в течении всего гарантийного срока.

Правила эксплуатации

- ◆ Металлическая дверь имеет большой вес от 80-180 кг, открывайте и закрывайте дверь с осторожностью, берегите пальцы рук и ног (особенно детей).
- ◆ При возникновении постороннего шума в петлевой части при эксплуатации двери (скрип, трение) покупателю необходимо смазать трущиеся поверхности смазкой Литол-24, УС (солидол).
- ◆ Ключ в замочную скважину вставлять до упора, поворачивать аккуратно.
- ◆ Замковые устройства на двери открываются и закрываются ключами снаружи и изнутри. Ключ может быть извлечен из замочной скважины только после полного 360° поворота.
- ◆ При комплектации дверидвижкой, для предотвращения её самопроизвольного закрывания или открывания, необходимо фиксировать её в крайних положениях.

- ◆ Запрещается очищать поверхность двери различными абразивными материалами!
 - ◆ Запрещается протирать дверь химическими препаратами (уайт-спирит, растворитель, мыльный раствор и т.д).
Данного правила придерживайтесь при эксплуатации изделий с различными вариантами отделки (порошковое напыление. МДФ- панели, винилкожа, пластик, массив дерева и т.д). Для очистки двери используйте мягкую, слегка влажную тряпку, после этого насухо протрите дверь.
 - ◆ **Не допускается упаковка двери в полиэтиленовую плёнку без герметации. Это может привести к скоплению влаги и, в будущем, к коррозии металлической основы двери. А также к заклиниванию и блокировке замков.**
 - ◆ Не допускается прямое попадание солнечных лучей и осадков на дверь, облицованных декоративными панелями, т.к. панель может поменять оттенок, растрескаться или отслоиться.
 - ◆ Запрещается закрывать дверь при выдвинутых ригелях замка, это может повредить его механизм.
 - ◆ Не допускается загрязнение отверстий под ригели, это может привести к нарушению функциональности замка.
 - ◆ Не допускается попадание влаги на механизмы замка, в зимнее время это может привести к поломке замкового механизма.
 - ◆ Каждые полгода рекомендуется наносить на ригели и механизмы замка смазку (типа WD-40), это обеспечит более долгий срок службы замка.
 - ◆ Также рекомендуется один раз в два года смазывать петли двери (смазка литол).
 - ◆ Не стоит хлопать дверью, чтобы не повредить защелку замка!
При резком захлопывании металлической двери, удар под весом дверной конструкции принимает на себя именно защелка. Спокойное и плавное закрытие и открытие двери гарантирует долгий срок ее эксплуатации.
 - ◆ Не допускается эксплуатация дверного блока (в т.ч. запираение/открытие замков) при задвинутой в тело полотна фалевой защелке.
Нарушение требования приводит к возникновению сжимающих и изгибающих нагрузок на механизм замка. Возможные результаты: истирание ригелей, поломка ключа и/или замка, нарушение плотности прилегания уплотнителей по периметру полотна.
- ВНИМАНИЕ! Отжимать ручку вниз, для проверки закрытия двери не следует. При ином порядке действий, фалева защелка остается задвинутой в тело дверного полотна и не фиксирует его в состоянии плотного прилегания к коробу. В итоге, ригели замков излишне прилегают к пазам в дверной коробке. Это приводит к затиранию, а со временем к поломке.**
- ◆ Диаметр отверстий на коробке под ригеля замков должен быть на 2-3 мм. больше диаметра ригелей замка. Данное условие необходимо для правильной работы ригельной системы замков (т.е. работы без затираний и помех).

Запрещается:

- ◆ Устанавливать дверной блок в качестве входного с улицы без обязательного оборудования закрытой террасы или зашитого козырька с уличной стороны двери, шириной не менее 1800 мм и вылетом от стены не менее 1500 мм, установленного на высоте не менее 2250 мм от порога двери.
- ◆ Воздействовать на порошковое полимерное покрытие абразивными средствами, острыми предметами, химическими веществами, а также обильно смачивать водой
- ◆ Допускать обильное смачивание поверхности МДФ панели.
- ◆ В случае попадания влаги удалить её сухой ветошью.